


## 1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ

Основание должно быть прочным, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию к клеевому составу. Если монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность и тыльную сторону камня следует увлажнить.

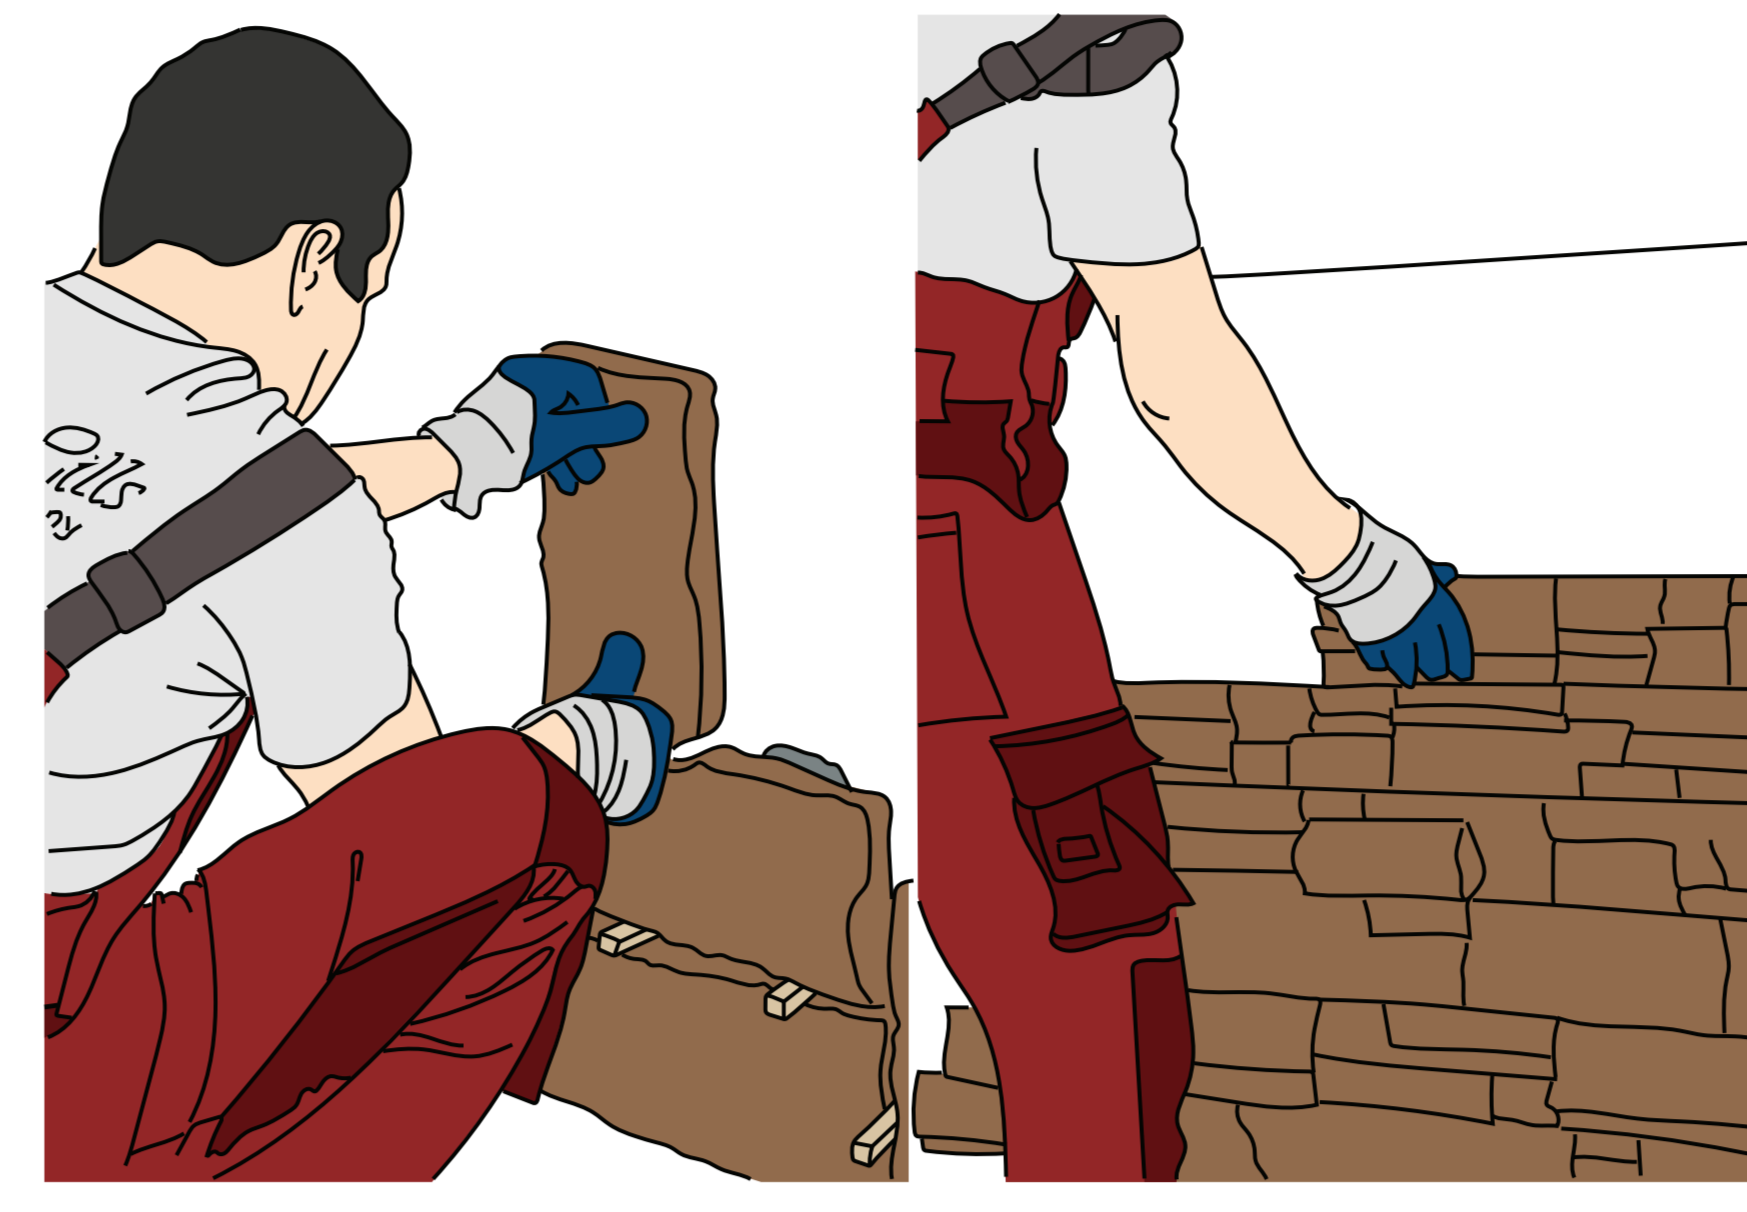

## 6 УКЛАДКА КАМНЯ НА СТЕНУ

Крепко прижмите камень к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Для монтажа камня с расшивкой используйте чопики для фиксации камня.

## 2 ВЫКЛАДКА КАМНЯ

Перед началом монтажа извлеките из нескольких упаковок и выложите на ровной поверхности не менее 2 м<sup>2</sup> декоративного камня. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру, толщине и фактуре. Если на тыльной стороне камня есть цементное молочко — удалите его жесткой металлической щеткой.



## 7 ОБРЕЗКА КАМНЯ

Камень хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко отрезать болгаркой, чтобы придать нужный размер.

## 3 ПОДГОТОВКА КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

Приготовьте клеевой раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.




## 8 ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ

После полного высыхания клеевого раствора вы можете приступить к расшивке швов. Приготовьте затирочный раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке. Краситель желаемого оттенка добавьте в сухую смесь белой или серой затирки до добавления воды.

## 4 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ

Нанесите гладким шпателем клеевой раствор на подготовленную стену. Разровняйте клей зубчатым шпателем.

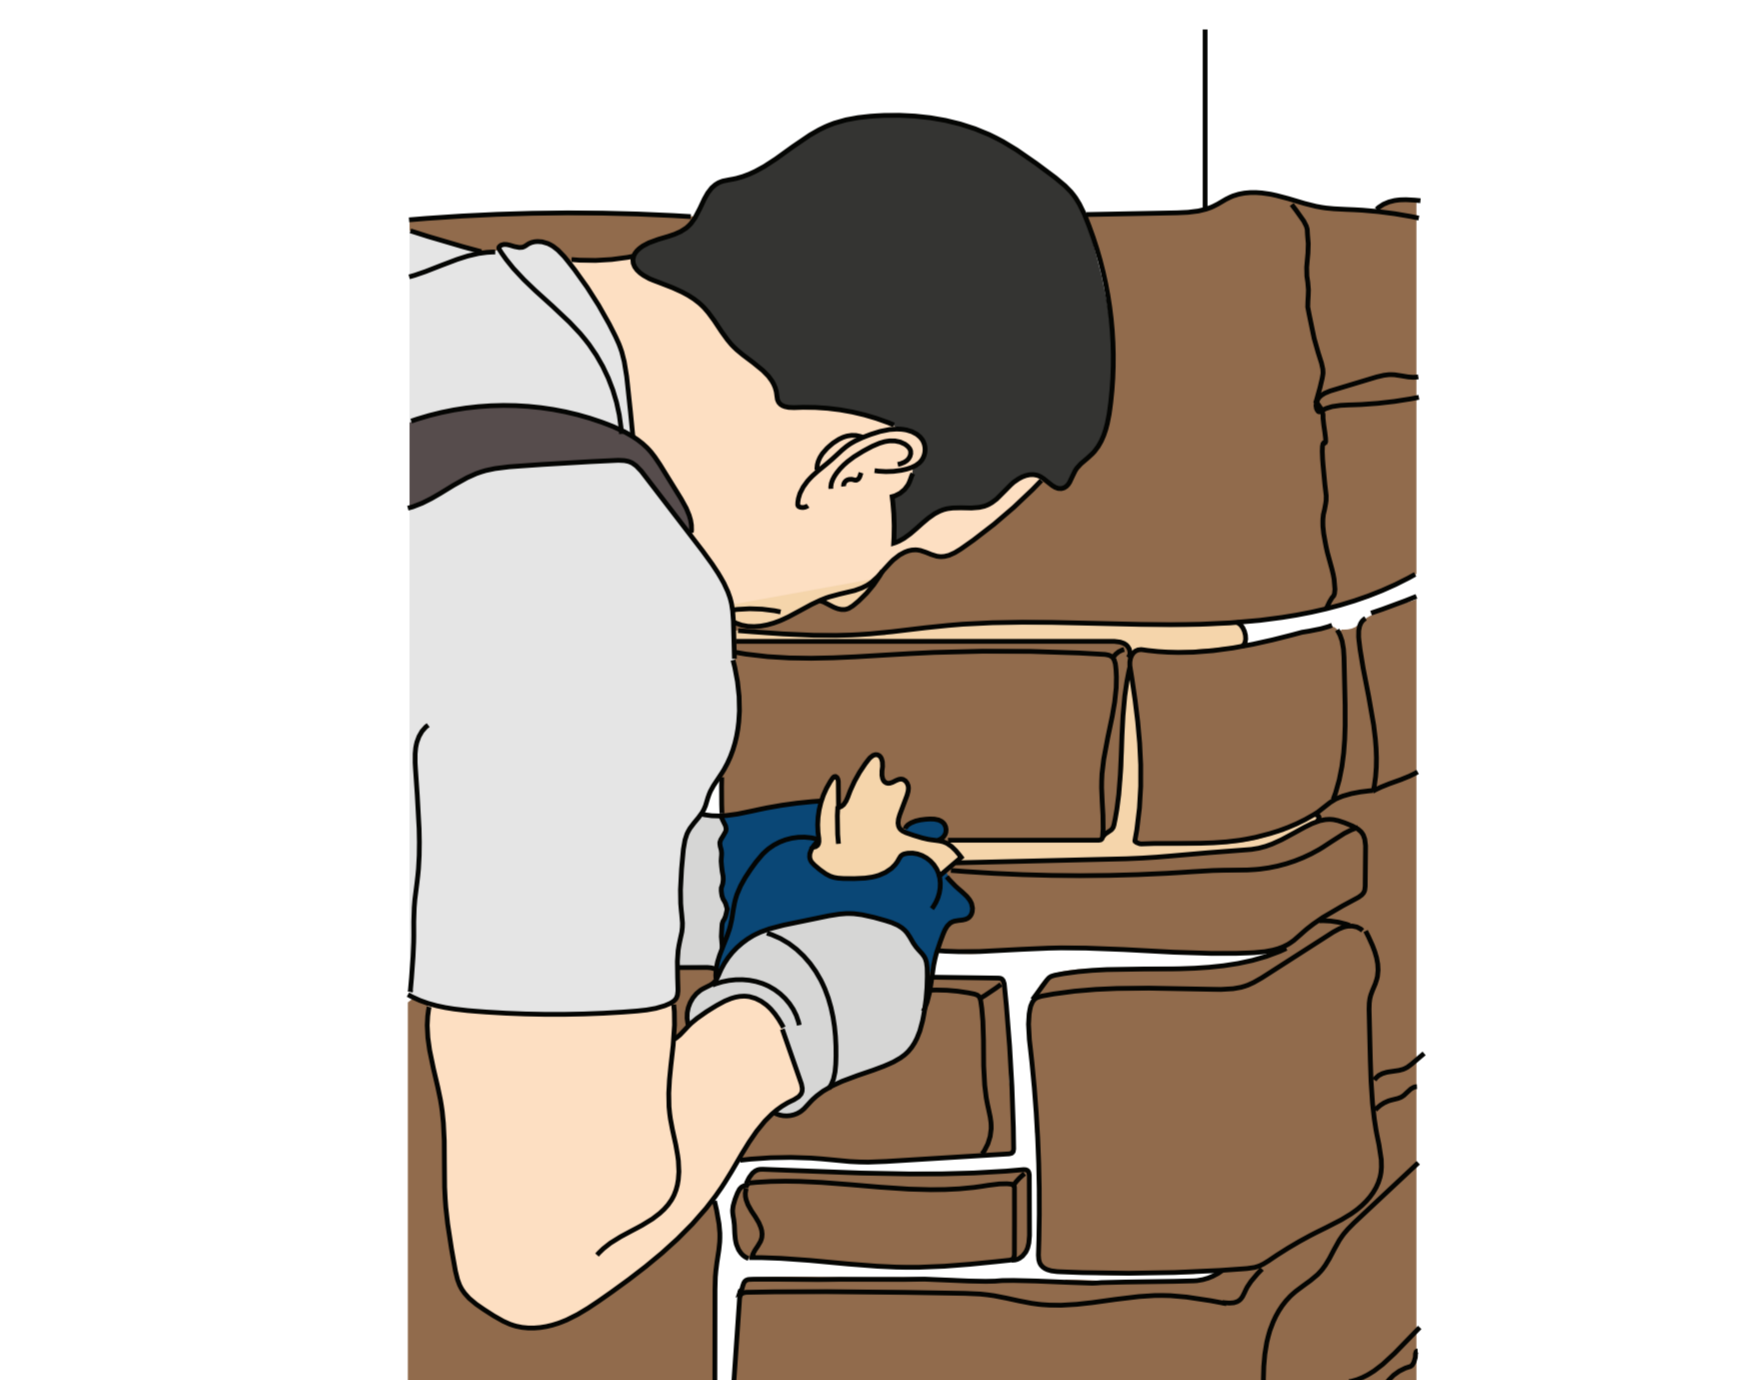

## 9 НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРОЧНОГО РАСТВОРА

Заполните швы с помощью строительного шприца-пистолета или специального кулька для затирки, медленно выдавливая затирочный раствор.

## 5 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Монтаж камня начинайте с угловых элементов. Нанесите клеевой раствор на тыльную поверхность камня, чтобы вся его площадь была равномерно покрыта клеем.



## 10 ОБРАБОТКА ЗАТИРОЧНЫХ ШВОВ

После того, как раствор немного затвердеет, разгладьте его с помощью шпателя или фигурной лопатки для расшивки. Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их щеткой средней жесткости.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ




КЛЕЙ ДЛЯ  
КАМНЯ



ЗАТИРКА  
ДЛЯ КАМНЯ



ФИКСАТОРЫ  
ШВА

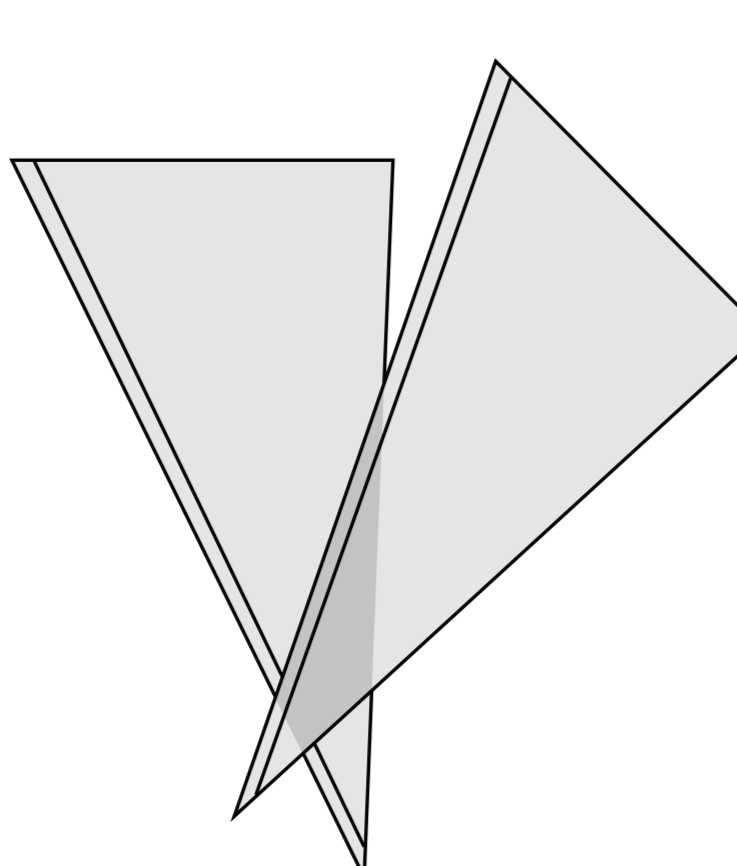

ПАКЕТЫ  
ДЛЯ ЗАТИРКИ

## ИНСТРУМЕНТЫ

